


# LS2

Intercom System

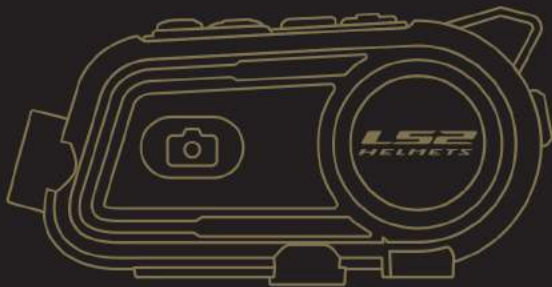

FOCAL


Sổ tay Hướng dẫn sử dụng

## Mục lục

- |     |                               |     |                               |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 003 | Tổng quan                     | 013 | Chức năng nghe nhạc           |
| 004 | Hướng dẫn lắp đặt             | 014 | Xoá lịch sử kết nối           |
| 006 | Hướng dẫn sạc pin             | 016 | Chế độ kết nối nội bộ         |
| 007 | Tắt/ mở nguồn                 | 018 | Chế độ chia sẻ âm nhạc        |
| 008 | Kiểm tra dung lượng pin       | 020 | Kết nối 4 bộ Focal            |
| 010 | Kết nối điện thoại thông minh | 025 | Kết nối lại nhanh thiết bị cũ |
| 012 | Điều khiển bằng giọng nói     | 027 | Chế độ quay/ chụp             |
|     |                               | 032 | Cài đặt kết nối Wifi          |

## ● Tổng quan

### Tổng quan

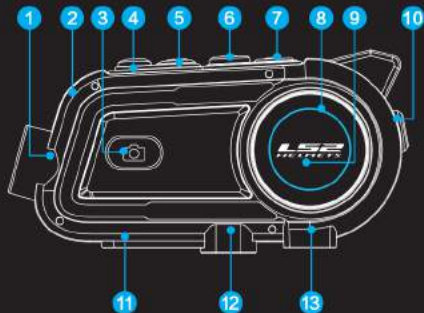

- |                              |                              |                                 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Camera                     | 6 Giảm âm lượng/ lùi bài     | 10 Kết nối nội bộ               |
| 2 Đèn báo hiệu camera        | 7 Tăng âm lượng/ bài kế tiếp | 11 Khe cắm thẻ nhớ              |
| 3 Chuyển chụp ảnh/ đàm thoại | 8 Đèn báo hiệu Bluetooth     | 12 Cổng sạc pin                 |
| 4 Ghi hình video             | 9 Phím chức năng             | 13 Cổng kết nối tai nghe và mic |
| 5 Bật tắt camera             |                              |                                 |

## ● Lắp đặt (4 cách)

### Dùng keo 3M ①



LS2-Focal



Keo 3M

1. Dùng keo 3M dán mặt sau bộ đàm, sau đó dán trực tiếp lên mũ ở vị trí thích hợp.

### Dùng keo 3M ②



LS2-Focal



Bộ giá gắn



Keo 3M

1. Cố định giá gắn vào khay nhựa bằng ốc vít.
2. Dán keo 3M vào mặt sau giá gắn, sau đó dán trực tiếp lên mũ ở vị trí phù hợp
3. Lắp bộ đàm vào khay nhựa.

## Dùng kẹp sắt ①



LS2-Focal



Khay nhựa



Kẹp sắt

1. Gắn kẹp sắt vào khay nhựa, Kẹp nguyên bộ vào phần vỏ mũ và trượt để chọn vị trí phù hợp.
2. Lắp bộ đàm vào khay nhựa.

## Dùng kẹp sắt ②



LS2-Focal



Bộ giá gắn



Khay nhựa




Kẹp sắt

1. Cố định giá gắn vào khay nhựa bằng ốc vít.
2. Lắp kẹp sắt vào giá gắn, Kẹp nguyên bộ vào phần vỏ mũ và trượt để chọn vị trí phù hợp.
3. Lắp bộ đàm vào khay nhựa.

## ● Sạc pin

### Cách sạc

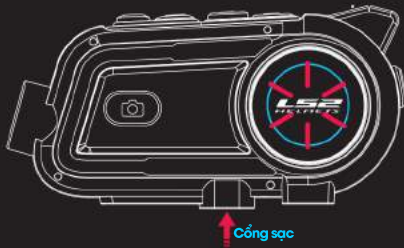

1. Cắm dây sạc type C vào cổng sạc, đầu còn lại vào khe cắm USB để sạc.
2. Sau khi kết nối nguồn, đèn báo hiệu trên nút chức năng sẽ phát sáng màu đỏ. Sạc đầy trong 2 giờ (Thời gian sạc đầy tùy thuộc vào điều kiện sạc).

\* Lưu ý: Sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu tiên. Không sử dụng nguồn điện từ xe máy, nguồn điện sạc không ổn định có thể gây hư hại thiết bị.

## ● Bật / tắt thiết bị

### Cách bật



Cách bật: Nhấn và đè nút chức năng và nút kết nối nội bộ cùng lúc khoảng 3s, Thiết bị sẵn sàng khi đèn chớp màu xanh và phát âm thanh " Welcome to Bluetooth communication system"

\* Thiết bị sẽ tự động tắt nguồn nếu không nhận được bất kỳ kết nối nào trong vòng 3 phút.


### Cách tắt



Cách tắt: Nhấn và đè nút chức năng và nút kết nối nội bộ cùng lúc khoảng 3s, thiết bị tắt sau khi đèn chớp màu đỏ và phát âm thanh "Bye-Bye".

## ● Kiểm tra dung lượng Pin

### Thao tác

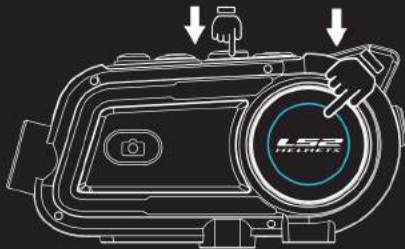

### Mô tả

LS2 Focal có tính năng tự kiểm tra thời lượng pin, khi thiết bị đang hoạt động, nhấn nhanh nút Volume - và nút chức năng cùng lúc, thiết bị sẽ tự động thông báo mức pin hiện tại:

- Power over 90% (Pin trạng thái đầy)
- Power over 50% (Pin còn hơn 50%)
- Power lower than 50% (Pin còn ít hơn 50%)
- Power lower than 10% Please recharge immediately (Pin sắp cạn, vui lòng sạc thiết bị)



### Ở chế độ Bluetooth


Khi dung lượng pin còn dưới 10%, nút chức năng sẽ chớp sáng đỏ và thiết bị phát ra âm thanh nhắc nhở " Power lower than 10% "

### Ở chế độ quay video


Tương tự khi pin không đủ để tiếp tục ghi hình, thiết bị tự động nhắc nhở mỗi 6 phút nội dung " low battery for camera ".

## ● Kết nối điện thoại thông minh

### Kết nối

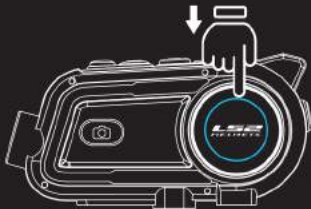

**Bước 1**

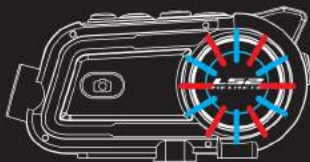

**Bước 2**

### Hướng dẫn

- 1: Sau khi bật thiết bị, nhấn giữ nút chức năng.
- 2: Đèn báo hiệu chớp xanh đỏ, chế độ chờ kết nối đã được bật

\*Bật bluetooth trên điện thoại thông minh và tìm kiếm thiết bị. Sau khi kết nối thành công, thiết bị tự động báo "Connection".

## Chức năng đàm thoại

- Nhận cuộc gọi: nhấn nhanh nút chức năng 1 lần.
  - Kết thúc cuộc gọi: nhấn nhanh nút chức năng 1 lần nữa để kết thúc cuộc gọi
  - Tắt cuộc gọi: Nhấn và giữ nút chức năng trong 2s
  - Gọi lại: nhấn nhanh nút chức năng 2 lần.
  - Tăng âm lượng: nhấn nút "+" khi đang đàm thoại
  - Giảm âm lượng: nhấn nút "-" khi đang đàm thoại
  - Chuyển đổi 2 chế độ tự động/ rảnh tay: nhấn và giữ nút kết nối nội bộ, nút "+", nút "-"
- Cả 3 nút cùng một lúc trong khoảng 3 giây khi thiết bị ở trạng thái chờ (không có cuộc gọi).  
Thiết bị phát 1 tiếng bíp: chế độ tự động nhận cuộc gọi, 2 tiếng bíp: rảnh tay nhận cuộc gọi.

## ● Điều khiển bằng giọng nói

### Voice Command



### Hướng dẫn


Sau khi kết nối với điện thoại thông minh, nhấn nhanh nút “+” và “-” cùng lúc để bật chế độ Điều khiển bằng giọng nói. **Lưu ý: điện thoại thông minh bắt buộc có hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói mới sử dụng được tính năng này (Siri, Alexa...)**

## Chức năng nghe nhạc

- Chơi nhạc: nhấn nhanh nút chức năng khi thiết bị ở trạng thái chờ.
- Tạm dừng: nhấn nhanh nút chức năng khi thiết bị đang phát.
- Tăng âm lượng: Nhấn nhanh nút "+" khi thiết bị đang phát.
- Giảm âm lượng: nhấn nhanh nút "-" khi thiết bị đang phát.
- Lùi bài: Nhấn và giữ nút "-" khi thiết bị đang phát
- Tiến bài: Nhấn và giữ nút "+" khi thiết bị đang phát.

## ● Xóa lịch sử thiết bị kết nối

Memory Clear

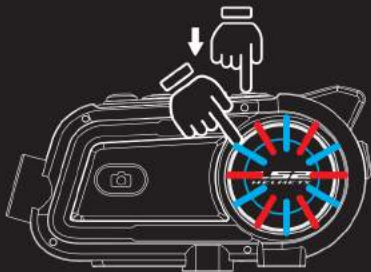


Hướng dẫn

Sau khi khởi động, nhấn “+” và nút chức năng cùng lúc trong khoảng 3s. Thiết bị sẽ tự động xóa lịch sử các thiết bị đã từng kết nối.

# LS2

## Intercom System

Bluetooth Intercom & Camera System

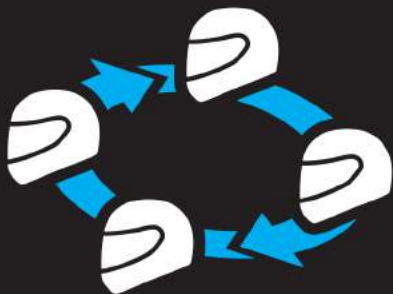

### FOCAL

Hướng dẫn kết nối nội bộ (Intercom)




## ● Chế độ kết nối nội bộ (Intercom)

“LS2 Focal” có các phương thức kết nối khác nhau để tương thích với nhiều loại thiết bị. Dưới đây là 2 chế độ kết nối Bluetooth và Intercom.

### Chế độ Bluetooth

Nhấn và giữ nút chức năng cho đến khi đèn báo hiệu chớp nhanh và liên tục màu đỏ, xanh để bật chế độ kết nối Bluetooth. Thiết bị phát âm thanh “Pairing” khi sẵn sàng kết nối.

Chế độ kết nối bluetooth dùng để kết nối với điện thoại thông minh, thiết bị GPS và các thiết bị có hỗ trợ kết nối Bluetooth khác.

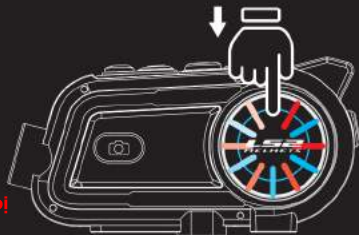



## Chế độ Intercom

Nhấn và giữ nút kết nối nội bộ cho đến khi đèn báo hiệu chớp chậm và liên tục màu đỏ, xanh để bật chế độ kết nối Intercom. Thiết bị phát tiếng bíp khi sẵn sàng kết nối.

**Chế độ Intercom dùng để kết nối các thiết bị bộ đàm LS2 Focal khác**



## ● Tính năng 1

Chia sẻ âm thanh (áp dụng cho 2 bộ Focal khi đã kết nối Intercom. Focal A phát nhạc và chia sẻ, Cả A và B đều nghe chung giai điệu cùng lúc).

### Chia sẻ âm thanh



FOCAL A



FOCAL B

### Hướng dẫn

1. Chuyển Focal A sang chế độ Intercom (trang 17), Focal B sang chế độ Bluetooth (trang 16). Khi cả 2 bộ đều ngưng chớp xanh đỏ, kết nối thành công.
2. Nhấn nút kết nối nội bộ (Intercom) để tắt tính năng Intercom, chế độ chia sẻ âm thanh đã được thiết lập.

## Bật/ tắt chia sẻ âm thanh

1. Nhấn nhanh nút "+" 2 lần, thiết bị phát "Music sharing on". Sau đó phát nhạc, âm thanh Bộ đàm A sẽ được chia sẻ cho bộ đàm B.

2. Nhấn nhanh nút "+" 2 lần, Thiết bị phát "Music sharing off", thiết bị dừng chia sẻ âm nhạc.

\*Nếu bộ đàm B muốn chia sẻ nhạc cho A. Bắt buộc A phải tắt chia sẻ âm nhạc và tạm dừng nếu đang phát nhạc. Sau đó làm các bước tương tự như bên trên để chia sẻ nhạc cho A.



## Lưu ý

- 1. Chế độ chia sẻ âm thanh chỉ hoạt động với 2 bộ đàm khi đã kết nối Intercom**
- 2. Tạm dừng trình phát nhạc trước khi bắt đầu chia sẻ âm thanh**
- 3. Nút điều khiển Phát/ tạm dừng có thể điều khiển luôn âm thanh đang được chia sẻ.**


## ● Tính năng 2

Số lượng bộ đàm có thể kết nối nội bộ Intercom lên đến 4 bộ (A, B, C, D). Nhiều kết nối Intercom với nhau. Việc kết nối này có thể chiếm dụng các kênh kết nối, do đó bộ đàm chủ A có thể kết nối đến 2 thiết bị Bluetooth khác, còn bộ đàm B, C, D chỉ có thể kết nối được thêm 1 thiết bị Bluetooth

### Tự động kết nối

\*Khuyến cáo khoảng cách của tất cả bộ đàm nên nằm trong khoảng cách của kết nối 2 bộ (tùy thuộc vào môi trường truyền).

Bật 4 bộ đàm A, B, C, D, nhấn và giữ nút chức năng. Đảm bảo rằng tất cả đều đang ở chế độ kết nối bluetooth. Nhấn nhanh nút chức năng (bất kỳ bộ đàm nào). Sau đó mỗi bộ đàm phát ra âm thanh "Searching", 4 bộ sẽ tự kết nối và bắt đầu kết nối nội bộ sau đó.

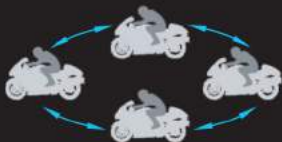

### Kết nối thủ công

\*Khuyến cáo người sử dụng kết nối nhóm nên dùng phương thức này.



### Lưu ý

Quy trình kết nối lại khi mất kết nối Intercom:

Khi đang trong chế độ kết nối nội bộ (Intercom), cuộc gọi đến sẽ làm ngắt kết nối này. Sau khi kết thúc cuộc gọi, thiết bị sẽ tự động kết nối lại Intercom. Trong trường hợp mất kết nối do khoảng cách xa hoặc môi trường tín hiệu kém, vui lòng nhấn nút kết nối nội bộ để kết nối lại với nhóm.

## Kết nối thủ công B1



A - Chế độ Intercom  
(Đèn chớp xanh đỏ chậm)



B - Chế độ Bluetooth  
(Đèn chớp xanh đỏ nhanh)

## Hướng dẫn

**Bật 2 thiết bị A, B. Bộ đàm A ở chế độ kết nối nội bộ (Intercom). Bộ đàm B chế độ kết nối Bluetooth A và B tự động nhận diện và kết nối, đèn báo tự tắt.**

**\*Sau khi A và B hoàn tất kết nối Intercom, nhấn nút Intercom trên bộ đàm A để tắt Intercom và chuyển sang bước tiếp theo.**

## Kết nối thủ công B2



B - Chế độ Intercom  
(Đèn chớp xanh đỏ chậm)



C - Chế độ Bluetooth  
(Đèn chớp xanh đỏ nhanh)

## Hướng dẫn

**Bật 2 thiết bị B, C. Bộ đàm B ở chế độ kết nối nội bộ (Intercom). Bộ đàm C chế độ kết nối Bluetooth. B và C tự động nhận diện và kết nối, đèn báo tự tắt.**

**\*Bây giờ A + B + C hoàn tất kết nối Intercom, nhấn nút Intercom trên bộ đàm B để tắt Intercom và chuyển sang bước tiếp theo.**

### Kết nối thủ công B3



C - Chế độ Intercom  
(Đèn chớp xanh đỏ chậm)



D - Chế độ Bluetooth  
(Đèn chớp xanh đỏ nhanh)

### Hướng dẫn

**Bật 2 thiết bị C, D. Bộ đàm C ở chế độ kết nối nội bộ (Intercom). Bộ đàm D chế độ kết nối Bluetooth. B và C đã kết nối, đèn báo đã tắt. Nhấn nút Intercom B trước, sau đó nhấn Intercom A, nhóm kết nối 4 thiết bị hoàn tất.**

**\*Nếu có thêm bộ đàm nào khác, vui lòng lặp lại các bước trên để kết nối thêm vào nhóm nội bộ**



## ● Kết nối lại hệ thống Intercom



Bộ đàm Focal sẽ tự động nhớ thiết bị đã kết nối, tuy nhiên sau khi tắt thiết bị và muốn kết nối lại, vui lòng làm theo quy trình sau:

Khởi động A, B, C, D, nhấn nút Intercom bất kỳ sẽ kết nối lại các bộ đàm và tạo lại nhóm kết nối nội bộ (nếu cần kết nối thêm, chỉ cần nhấn nhanh nút intercom trên thiết bị mới hoặc nhấn nút intercom trên thiết bị khác để khởi tạo lại kết nối).

### Khởi động 1 nút

Khi A, B, C, D, đã được thiết lập kết nối nội bộ Intercom trước đó nhưng đang ở chế độ khác, nhấn nút intercom bộ đàm bất kỳ để khởi động nhóm kết nối nội bộ.

- Bật Intercom: khi thiết bị đã bật, nhấn nhanh nút Intercom 1 lần.
- Tắt Intercom: khi đàm thoại, nhấn nhanh nút intercom 1 lần
- Tăng âm lượng: khi đàm thoại, nhấn nhanh nút "+" 1 lần
- Giảm âm lượng: Khi đàm thoại, nhấn nhanh nút "-" 1 lần.

### Phòng tránh

Cám ơn Quý khách đã tin tưởng, sử dụng bộ đàm LS2 Focal. Để được trải nghiệm tốt nhất, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nghe nhạc trong thời gian dài hoặc âm lượng quá lớn có thể gây tổn hại sức khỏe.

### Lưu ý

Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 1 năm. Bộ đàm Focal được tính toán sản xuất một cách chính xác tại nhà máy. Tự ý tác động thay đổi thiết kế có khả năng gây hại cho sản phẩm. Vui lòng không xé tem nhãn trên thiết bị, có thể ảnh hưởng đến chế độ bảo hành bộ đàm. Vui lòng liên hệ nhà phân phối khi cần hỗ trợ sản phẩm.

# LS2

## Intercom System

Bluetooth Intercom & Camera System




### FOCAL

Hướng dẫn sử dụng camera



## Nút điều khiển

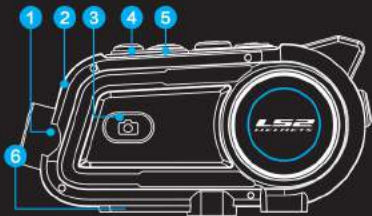

- 1 Ống kính camera
- 2 Đèn báo hiệu camera
- 3 Nút chuyển chụp ảnh/ micro
- 4 Ghi hình
- 5 Bật/ tắt camera
- 6 Khe cắm thẻ nhớ


## Bật/tắt camera

### 1. Bật camera

Lắp thẻ nhớ vào thiết bị, nhấn và giữ nút nguồn (5) cho đến khi đèn (2) sáng đỏ

### 2. Tắt camera

Nhấn và giữ nút nguồn (5) cho đến khi đèn (2) tắt

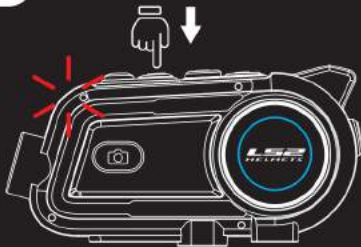

### Quay video

Khi camera đã bật, nhấn nhanh nút ghi hình (4)  
Thiết bị phát "Recording on", đèn (2) chớp đỏ liên tục. Nhấn nút ghi hình (4) lần nữa để dừng quay, đèn (2) tiếp tục sáng, ngưng chớp.

Lưu ý: Khi thẻ nhớ đã đầy, thiết bị tự động sao lưu lại video hoặc hình ảnh vừa được quay. Sau đó bắt đầu ghi hình video tiếp theo như vòng lặp.



### Chụp ảnh


Khi camera đã bật, nhấn nhanh nút chụp ảnh (3)  
Thiết bị phát "photo", đèn (2) chớp đỏ 1 lần.



### Chuyển chụp ảnh/ micro

Trong khi ghi hình, nhấn nhanh nút chụp ảnh để chuyển từ micro video sang micro bluetooth, nhấn lần nữa để chuyển ngược lại hoặc thiết lập trong ứng dụng LS2 Focal

Khi chuyển chế độ của micro, thiết bị phát âm thanh "Video microphone" hoặc "Bluetooth Microphone".

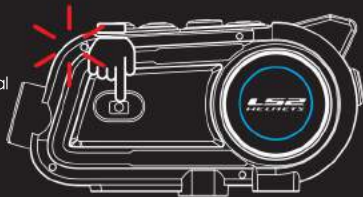

### Đèn báo camera

#### Đèn sáng đỏ

- a、 Chớp 1 lần khi khởi động, sau đó sáng liên tục
- b、 Khi chụp ảnh, chớp 1 lần
- c、 Chớp liên tục khi ghi hình video. Ngưng ghi hình, đèn tiếp tục sáng

#### Đèn sáng xanh

- a、 Wifi bật, đèn chớp liên tục
- b、 Kết nối với điện thoại thông minh, đèn sáng liên tục
- c、 Wifi tắt, đèn tắt

## Báo lỗi

- a. Đèn chớp xanh đỏ lần lượt là báo lỗi về thẻ nhớ, không thể chụp ảnh hoặc tiếp tục ghi hình, cần thay thế thẻ mới hoặc xóa trống dữ liệu thẻ hiện tại.
- b. Không có thẻ nhớ hoặc thiết bị không nhận diện được thẻ nhớ, đèn báo hiệu sẽ chớp đỏ và xanh lần lượt.

Lưu ý: Khi chức năng camera không hoạt động, vui lòng nhấn và giữ nút nguồn ít nhất 10s để khởi động lại thiết bị. Độ phân giải video là 1080p, yêu cầu thẻ nhớ tối thiểu đạt Class 10 trở lên.

## ● Cài đặt Wifi


### Tải ứng dụng

Quét mã QR, tải và cài đặt ứng dụng vào điện thoại thông minh.



### Kết nối Wifi

- ① Nhấn nhanh nút nguồn camera khi camera đã bật, Đèn báo chớp xanh, thiết bị sẵn sàng kết nối wifi

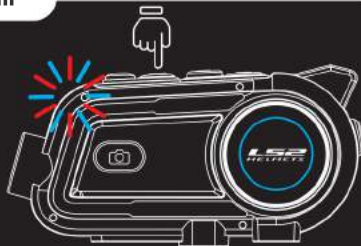



- ② Mở cài đặt trên điện thoại thông minh, tìm kiếm trong danh sách kết nối wifi thiết bị có tên LS2\_FOCAL\_XXXX (XXXX là ID thiết bị). Nhập một khẩu mật định "12345678", Xác nhận kết nối. Đèn báo chuyển sang xanh

LS2\_FOCAL\_XXXX  
code

XXXXXXXX


- show password
- reconnect automatically
- advanced options

Mở ứng dụng, giao diện màn hình giống ảnh bên phải.


(1) nhấn "Connect Device". Nếu không kết nối được sẽ báo lỗi "Can not find device". nếu kết nối thành công sẽ truy cập vào phần xem trước.

(2) Nhấn để vào thư viện hình ảnh và video trên thiết bị

(3) Nhấn để xem hướng dẫn sử dụng.

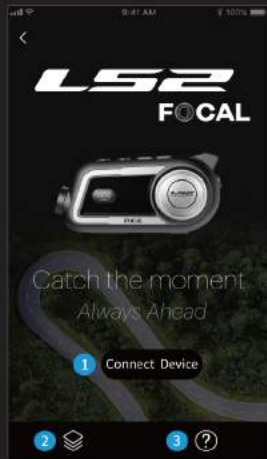


## Preview

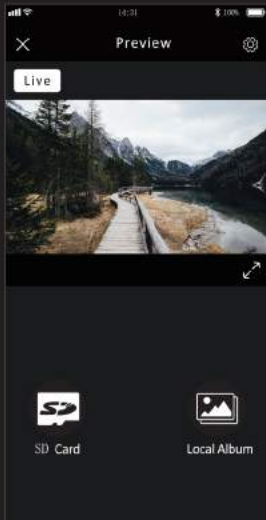

1. Truy cập thư viện ảnh - Video



Click < back to preview

Click  enter SD card



2. vào cài đặt  thiết lập cấu hình mong muốn.




Cảm biến và chạm: LS2 FOCAL có thể tự động lưu video khi xảy ra va chạm bất ngờ. Giá trị số càng lớn, độ nhạy càng cao


Lưu ý: Người dùng có thể tự thiết lập thông số như độ phân giải video, hình ảnh, ghi hình vòng lặp, xóa dữ liệu thẻ...

## Chỉnh sửa video

1. Truy cập thư viện video. Mở video bạn muốn chỉnh sửa



2. Click  chỉnh sửa video theo tùy thích.

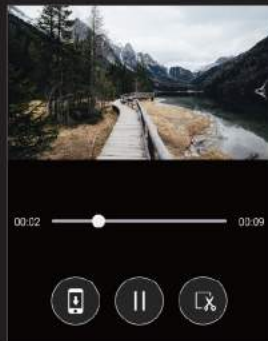

### Chuyển dữ liệu qua Wifi

Trong suốt quá trình camera bật, kết nối điện thoại với bộ đàm thông qua Wifi, người dùng có thể chuyển video hoặc hình ảnh từ bộ đàm sang điện thoại.

\*Do điện năng tiêu thụ cho việc chuyển dữ liệu thông qua Wifi khá lớn, khuyến cáo người dùng tải file trực tiếp thông qua cáp truyền dữ liệu.

### Thẻ nhớ

\*Đề xuất: dùng thẻ 32Gb Class 10 trở lên.

\*Hỗ trợ: 64Gb/ 128Gb ở định dạng exFAT.

\*Vui lòng đọc dữ liệu thông qua cáp hoặc đầu đọc thẻ.

\*Để kéo dài tuổi thọ thẻ nhớ, vui lòng lắp/ tháo thẻ khi thiết bị đã được tắt hoàn toàn.

### Lời khuyên

Sau khi kết nối Wifi, vui lòng lắp bộ đàm, điều chỉnh góc độ quay, cài đặt thông số trong ứng dụng, sau đó ngắt kết nối Wifi để giảm tiêu hao pin.

## Phụ kiện theo kèm

1. Viên trang trí
2. Thẻ nhớ
3. Cáp sạc
4. Keo 3M cố định
5. Mút đệm chống trầy
6. Miếng dán tai nghe
7. Mút đệm tai nghe
8. Tai nghe
9. Microphone ngắn
10. Microphone dây dài
11. Vải dính cố định microphone
12. Giá gắn bộ đàm
13. khay nhựa cố định bộ đàm
14. Kẹp sắt
15. Nhựa điều chỉnh góc camera
16. Sách hướng dẫn sử dụng

## Phụ kiện theo kèm



(1) Miếng dán viền trang trí  
Nhiều màu (x5)



(2) Thẻ nhớ mặc định 32Gb  
Lưu trữ hình ảnh, video



(3) Cáp USB - Type C  
Sạc pin và chuyển dữ liệu

## Phụ kiện theo kèm



### (4) Keo 3M 2 mặt

Dùng để dán cố định bộ đàm/ khay nhựa lên vỏ mũ.



### (5) Mút đệm chống trầy

1 mặt là keo 3M để dán vào khay nhựa, mặt còn lại là lớp đệm nhám, mềm giúp chống trầy, chống trượt khi kẹp khay nhựa trực tiếp lên trên vỏ mũ.



### (6) Miếng dán tai nghe

1 mặt Dùng để dán cố định vào bên trong mút xốp bên trong mũ. Mặt còn lại để dính với tai nghe khi lắp đặt.




### (7) Mút đệm tai nghe

Sử dụng trong trường hợp hốc lắp tai nghe ở mút xốp quá sâu, đệm thêm phần mút giúp tai nghe được lắp ở vị trí phù hợp.



## Phụ kiện theo kèm

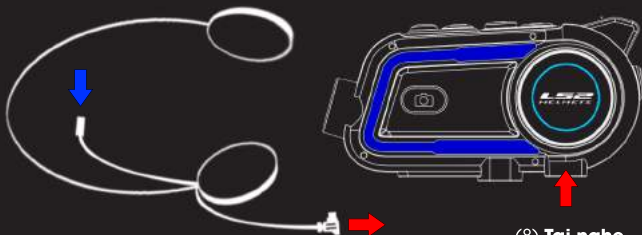

(8) **Tai nghe**

Lắp 2 tai nghe vào phần miếng dán tai nghe (6) đã lắp.  
Cắm tai nghe vào bộ đàm Focal



(9) **Microphone ngắn**

Dùng cho tất cả các loại mũ,  
từ nửa đầu đến fullface



(10) **Microphone dây**

Dùng cho mũ fullface

## Phụ kiện theo kèm



### (11) Vải dính cố định Microphone

mặt keo dính dán trực tiếp bên trong vỏ mũ tại vị trí đặt Microphone phù hợp, mặt còn lại dùng để dán Micro vào.



### (12) Giá gắn

Dùng ốc vít cố định giá gắn vào khay nhựa.  
Có thể dùng Keo 3M hoặc Kẹp sắt cố định giá gắn lên mũ.



### (13) Khay nhựa

Có thể dùng keo 3M hoặc kẹp sắt cố định khay nhựa lên vỏ mũ bảo hiểm. Sau đó lắp bộ đàm vào khay nhựa.



### (14) Kẹp sắt

Gắn kẹp sắt vào giá gắn hoặc khay nhựa. Sau đó kẹp chặt vào vỏ mũ.

## Phụ kiện theo kèm



### (15) Nhựa điều chỉnh góc camera

Dùng chèn vào khoảng giữa giá gắn và khay nhựa.  
Mục đích điều chỉnh góc độ quay của Camera theo phương ngang.

### LS2 Focal Manual

### (16) Sách hướng dẫn sử dụng

Sách HDSD tiếng Anh

**LS2**  
HELMETS

SỔ TAY HDSD LS2 FOCAL

[WWW.LS2HELMETS.COM](http://WWW.LS2HELMETS.COM)